



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕКUNДОМЕР TORNEO A-944



Дорогой покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением!

Секундомер TORNEO A-944 сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн.



Уверены, что Вам понравится заниматься спортом с TORNEO!

ФУНКЦИИ:

1. Часы, минуты, секунды, день недели.
2. Режим отображение времени 12/24 часов.
3. Секундомер с точностью измерения 1/100 секунды и контролем временных промежутков.
4. Будильник с функциями звукового сигнала в начале каждого часа (режим «отбой каждого часа») и многократного повтора сигнала будильника через несколько минут после установленного времени (режим «сна»). Максимальное время отсчета секундомера: 23 часа 59 минут и 59 секунд.

Режимы:

Исходный режим Часы отображает время (в формате часы, минуты, секунды) и день недели. (Горизонтальная черта под буквой обозначающей день недели, как показано на Рисунке 1).

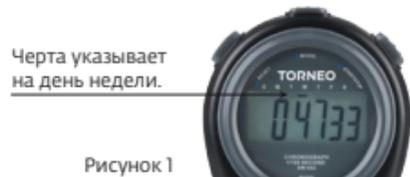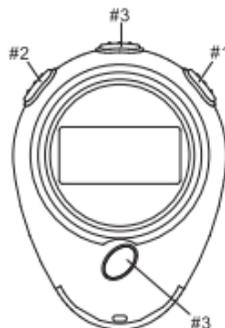

НАХОДЯСЬ В РЕЖИМЕ ЧАСЫ:

1. Нажмите и удерживайте Кнопку 1 для отображения месяца и даты.
2. Нажмите и удерживайте Кнопку 2 для отображения установленного для будильника времени.
3. Нажмите Кнопку 3 для отображения режима Секундомера.
4. Нажмите Кнопку 3 еще раз для перехода в режим Настройки будильника.
5. Нажмите Кнопку 3 еще раз для перехода в режим Настройки часов.
6. Нажмите Кнопку 3 еще раз для перехода в исходный режим Часы.

Обозначение дней недели:

S	M	T	W	T	F	S
Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота

Настройка режимов:

РЕЖИМ ЧАСЫ:

1. Нажмите Кнопку 3 три раза для перехода в режим Настройки часов, на экране начнут мигать секунды. Нажмите Кнопку 1 обнуления значений.
2. Нажмите Кнопку 2 для настройки минут (на экране будут мигать показатели минут), нажмите Кнопку 1 для увеличения значения.
3. Нажмите Кнопку 2 еще раз для настройки часов (на экране будут мигать показатели часов), нажмите Кнопку 1 для увеличения значения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Во время настройки значения часов (шаг 3 в разделе «Режим Часы») можно установить формат отображения времени. Для этого необходимо последовательно нажимать Кнопку 1 до тех пор, пока не будет установлено время в нужном формате. Для 12-ти часового формата «А» означает время в первой половине дня, «Р» означает время во второй половине дня. При 24-ти часовом формате отображается «Н» рядом с показателями минут.

1. Нажмите Кнопку 2 еще раз для настройки даты (на экране будут мигать показатели даты), нажмите Кнопку 1 для увеличения значения.
2. Нажмите Кнопку 2 еще раз для настройки месяца (на экране будут мигать показатели месяцев), нажмите Кнопку 1 для увеличения значения.
3. Нажмите Кнопку 2 еще раз для настройки дня недели (в верхней части экрана будут мигать показатели дней недели), нажмите Кнопку 1 для изменения значения.
4. После настройки любого из параметров нажмите Кнопку 3 для сохранения настроек, при нажатии Кнопки 3 на экране отобразится режим Часы.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ БУДИЛЬНИКА:

1. Нажмите Кнопку 3 два раза для перехода в режим Настройки будильника (на экране будут мигать показатели часов), нажмите Кнопку 1 для увеличения значения.
2. Нажмите Кнопку 2 для настройки значения минут, (на экране будут мигать показатели минут), нажмите Кнопку 1 для увеличения значения.
3. После настройки любого из параметров нажмите Кнопку 3 для сохранения настроек, при нажатии Кнопки 3 на экране отобразится режим Часы.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА:

1. Нажмите Кнопку 3 для перехода в режим Секундомера.
2. Нажмите Кнопку 1 для начала или остановки отсчета.
3. Во время отсчета времени секундомером нажмите Кнопку 2 для регистрации времени периода, на экране отобразится время отрезка, отсчет времени будет продолжаться.
4. Нажмите Кнопку 2 еще раз для отображения отсчета времени секундомером.
5. Для обнуления значений секундомера во время отсчета времени секундомером нажмите Кнопку 1, а затем нажмите Кнопку 2.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА:

1. Для активации Режимы Будильника, находясь в Режиме Часы, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд Кнопку 2 и одновременно нажмите кнопку 1. Для деактивации Режимы Будильника используйте такую же последовательность действий.
2. Когда Режим Будильника активирован, в правом верхнем углу дисплея будет отображаться символ ☞.
3. Когда Режим Будильника активирован, и текущее время достигает установленного времени будильника, срабатывает звуковой сигнал.
4. Звуковой сигнал прекратится через 60 секунд после начала. Чтобы отключить звуковой сигнал раньше, нажмите Кнопку 2. Если Режим Будильника активирован, звуковой сигнал будет повторяться каждый день в установленное для будильника время.

РЕЖИМ ОТБОЙ КАЖДОГО ЧАСА – ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО ЧАСА:

1. Для активации Режимы Отбой каждого часа, находясь в Режиме Часы, нажмите и удерживайте Кнопку 2, затем нажмите кнопку 3. Для деактивации Режимы Отбой каждого часа используйте такую же последовательность действий.
2. Когда Режим Отбой каждого часа активирован, в верхней части дисплея, в Режиме Будильник, будет отображаться пунктирная линия.



РЕЖИМ СОН (МНОГОКРАТНЫЙ ПОВТОР СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ):

Во время звукового сигнала будильника нажмите Кнопку 1 для активации Режимы Сон. В этом Режиме звуковой сигнал будильника будет повторяться каждые 5 минут, до тех пор, пока Режим Сон не будет деактивирован нажатием Кнопки 2.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:

Батарейка LR44

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК:

- Батарейки не подлежат перезарядке.
- Аккумуляторы должны быть извлечены из прибора для подзарядки.
- Зарядка аккумуляторов производится взрослыми или под при просмотр взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов (щелочные, стандартные и никель-кадмиевые аккумуляторы).
- Не устанавливайте разрядившиеся батарейки в прибор.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не помещайте батарейки или прибор с ними рядом с источником открытого огня - они могут взорваться или потечь.
- Извлекайте батарейки каждый раз, когда не пользуетесь прибором.
- При установке батареек в прибор соблюдайте полярность.
- Перед установкой батареек протрите контакты на них и внутри отделения для батареек.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с экологическими требованиями.



Импортер и Уполномоченная изготовителем организация ООО Спортмастер
Юр. адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корпус 2, ком. 102
Справочная служба: 8 495 777-777-1
Данный товар реализуется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, дизайн,
функциональные возможности изделий, в том числе в техническое и программное
обеспечение, без предварительного уведомления потребителей.

Гарантийный срок 24 месяца.