



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ  
TORNEO A-150




[WWW.TORNEO.RU](http://WWW.TORNEO.RU)

Спасибо, что Вы выбрали **напольные весы TORNEO A-150S/A-150V!**

Для правильной эксплуатации весов настоятельно рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и сохранить ее для будущего использования.

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

1. Платформа из закаленного стекла 300x300 мм
2. Цифровой ЖК-дисплей 83X45 мм
3. Отсек для батареек
4. 2 батарейки 3V типа CR2032
5. Переключатель меры веса (килограммы/фунты/стоуны)
6. Ножки прибора

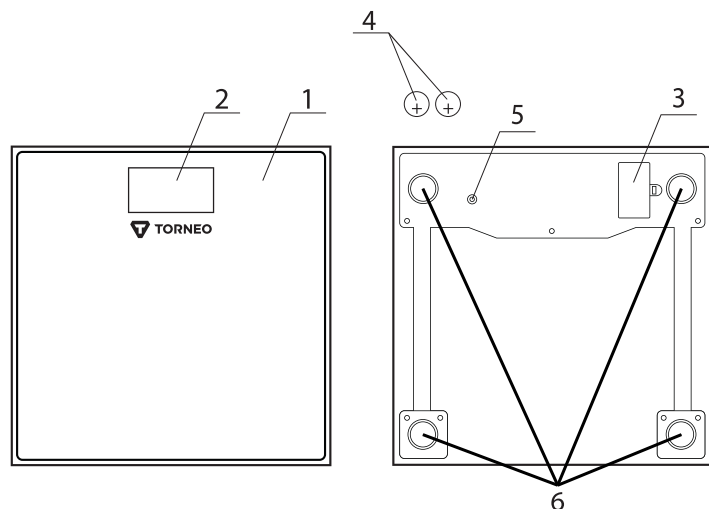

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте отсек для батареек(3) на платформе(1) и удалите изоляционный лист, чтобы освободить контакты. Вставьте батарейки(4), соблюдая полярность. Используя кнопку "Unit"(5), установите нужную меру измерения (Kg (килограммы), Lb(фунты) /St(стоуны)).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную поверхность. Не устанавливайте весы на ковры или другие мягкие покрытия, так как это будет влиять на точность измерений.
2. Для включения весов встаньте на платформу(1), равномерно распределив вес, и не двигайтесь. Подождите несколько секунд, пока устройство подсчитает результат, который появится на дисплее(2).
3. Диапазон измерений веса 6-150 кг. Если измеряемый вес превысит допустимую нагрузку (150 кг), на дисплее(2) появится индикация превышения допустимой нагрузки «Err».
4. Если на дисплее весов(2) появится «Err2», удалите на несколько секунд батарейки и опять вставьте их.
5. Если на дисплее весов(2) появится «Lo», это означает, что батарейки нуждаются в замене. Вставьте новые батарейки в прибор, соблюдая полярность.

## УХОД И ЧИСТКА

1. Протрите прибор влажной тканью и вытрите насухо. Избегайте попадания воды внутрь прибора. Не используйте для чистки жесткие абразивные материалы.
2. Всегда храните прибор в горизонтальном положении в сухом прохладном месте. Избегайте хранения прибора в местах с повышенной влажностью или температурой

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

*Для питания прибора используются химические источники постоянного тока, при эксплуатации которых необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:*

- Используйте стандартные источники питания, рекомендованные заводом-изготовителем.
- Использовать в схеме питания прибора одновременно батарейки и аккумуляторы не рекомендуется, так как это приведет к быстрому разряду батареек.
- Категорически запрещается заряжать батарейки - это может привести к взрыву.
- Перед включением убедитесь в правильности установки батареек (или аккумуляторов) и их исправности.
- Не применяйте источники питания с видимыми следами окисления.
- В случае попадания на кожу или в глаза продуктов коррозии немедленно промыть большим количеством воды, а при попадании внутрь принять большое количество жидкости, вызвать рвоту и обратиться к врачу.
- Если изделие не планируется использовать длительный период времени, рекомендуется извлечь элементы питания из прибора.
- Не пользуйтесь прибором в местах, где в воздухе могут содержаться легковоспламеняющиеся вещества.
- При попадании жидкости внутрь прибора извлеките элементы питания. С порядком их дальнейшего использования ознакомьтесь в инструкции к ним.
- Не пользуйтесь весами вблизи источников электромагнитного излучения (компьютеры, радиотелефоны и т.п.).
- Не храните весы вблизи нагревательных приборов, систем отопления, а также в местах, где возможно воздействие прямых солнечных лучей.



### ВНИМАНИЕ!

*Все бытовые элементы питания (батарейки и аккумуляторы) необходимо утилизировать в специализированных пунктах приёма. Не выкидывать вместе с бытовыми отходами.*



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда следите за тем, чтобы весы были сухие. Не вставайте на платформу мокрыми ногами, так как она может быть скользкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
- Взвешивание детей и людей с ограниченными возможностями производить под обязательным контролем.
- При взвешивании всегда вставляйте на центральную часть платформы, чтобы случайно не опрокинуть весы и не упасть.
- Старайтесь распределять нагрузку на платформу весов равномерно.
- Во время взвешивания не облакачивайтесь и не прислоняйтесь к другим предметам.
- Находясь на весах, не допускайте резких движений, прыжков и ударов, это может привести к неправильной работе весов или поломке корпуса и частей прибора, особенно изготовленных из стекла и пластмассы,
- Взвешивание производить только в тех пределах, которые указаны на коробке или в паспорте прибора.
- Не вставляйте посторонние предметы в открытые части прибора.
- Не допускайте падение прибора и падения на прибор других предметов. Это может повредить прибор и повлиять на точность измерений при взвешивании.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Длительное хранение прибора желательно осуществлять в упаковочной таре, в горизонтальном положении

## ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСПУЖИВАНИЕ

*Если Ваш прибор не работает или работает плохо, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.*

***Гарантийные обязательства на товар не распространяются в случаях, когда:***

- сервисной службой будет доказано, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, неквалифицированных действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания пыли, жидкости, насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации.
- товар используется для коммерческих целей;
- потребителем не представлен документ, позволяющий установить дату совершения покупки, и потребитель не может подтвердить факт приобретения товара двумя свидетельскими показаниями (Основание: Разъяснения МАП РФ «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей в части гарантийных обязательств изготовителей и продавцов товаров» пункт “в”);
- имеются расхождения между информацией, указанной в гарантийном талоне, и информацией о товаре (цвет, марка, артикул, серийный номер и пр.);
- после приобретения товар был поврежден в результате переделки или ненадлежащего ремонта, произведенного неавторизованным сервисным центром или лицом.

***Гарантия также не распространяется на:***

- упаковку изделия, расходные материалы и аксессуары;
- сменные элементы питания;
- механические повреждения и естественный износ изделия.

Прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами утилизации отходов в Вашем регионе

***Предупреждаем, что любые сервисные работы, кроме стандартной чистки прибора, должны проводиться авторизованной сервисной службой продавца.***

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, дизайн, функциональные возможности изделий, в том числе техническое и программное обеспечение без предварительного уведомления потребителя.

Гарантийный срок 24 месяца.

[WWW. TORNEO. RU](http://WWW.TORNEO.RU)