

Руководство для владельца

№ модели #68097


ПАЛАТКА COOLQUICK 2

ВВЕДЕНИЕ


Правила использования

Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования. Изделие не предназначено для коммерческого использования.


Описание компонентов и функций




Тент
1ШТ.



Кольшечек
8ШТ.



Растяжка
4ШТ.




Сумка для переноски
1ШТ.

Габариты палатки:

Тент: 220см x 120см x 90/65см

Размеры площадки для установки: 230см x 130см

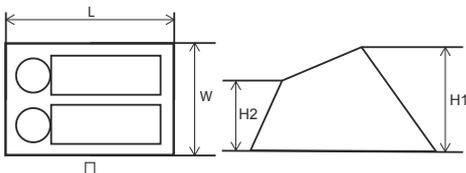

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала этой палатки. Рекомендуем всегда устанавливать палатку с наветренной стороны от костра. Это уменьшит вероятность попадания искр или тлеющих угольков на палатку. В случае пожара палатку следует покидать через выход. Запрещается устанавливать палатку возле реки, под деревом или в других явно опасных местах.

Не загромождайте выходы. Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения душения.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Выберите подходящее место,

удалив с него все острые предметы, которые могут повредить пол палатки.

СБОРКА

Установка палатки

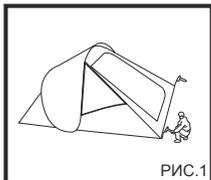


РИС.1


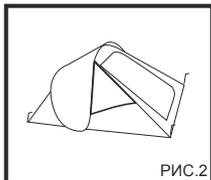


РИС.2

1. Извлеките палатку <A> из сумки для переноски <D>, снимите ремень и разверните палатку <A> в сторону от себя. **ВНИМАНИЕ!** Палатка <A> находится под давлением, с ней следует обращаться осторожно. Разверните палатку <A> в сторону от себя.

2. Забейте кольшечки в землю через кольца на углах палатки <A> (РИС.1).
3. Протяните один конец растяжек <C> через петли по четырем углам внешней палатки <A> (РИС.2).
4. Протяните другой конец через кольшечки для палатки и закрепите, вставив кольшечки в землю. (РИС.2).
5. **Примечание.** Убедитесь, что растяжки <C> постоянно расположены под углом 45°.
6. Не затягивайте растяжки для палатки <C> слишком сильно.

Укладка

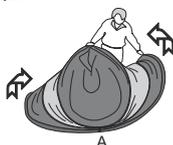

A



A

РИС.3



B



B

РИС.4



B



B

РИС.5



E



E

РИС.6

РИС.7

ПРИМЕЧАНИЕ. Изображения на схемах предназначены только для целей иллюстрации, и могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб.

1. Извлеките кольшечки .
2. Соберите верхнюю кромку, боковую кромку и кромку основания в центре. (РИС.3)
3. Поднимите палатку, одной рукой возьмитесь за верхнюю, боковую и нижнюю кромки в центре, а другой рукой нажмите на кромку с точкой A вниз к точке B и внутрь к точке C. (РИС.4)
4. Нажимайте на кромки с точкой D и E вниз и внутрь, пока они не образуют на земле форму кольца. (РИС.5)
5. Надвиньте кольца одно на другое и сложите кольца так, чтобы они лежали одно на другом. (РИС.6)
6. Когда все кольца будут сложены, надвиньте ремень на кольца, чтобы связать их вместе. (РИС.7)

ЧИСТЫЙ И УХОД

1. Чистите палатку, двигаясь изнутри наружу и удаляя пятна и грязь губкой и холодной водой. Для серьезной очистки используйте недетергентное мыло.
2. Запрещается стирать или сушить палатку в стиральной или сушильной машине. Палатку следует стирать вручную и сушить на воздухе.
3. Прежде чем складывать палатку, убедитесь, что все ее части полностью высохли. Это позволит избежать образования плесени, плохих запахов или изменения цвета.
4. Для ремонта небольших отверстий, повреждений ткани и пластиковых листов зашивайте их нитками. Для соединения споманных частей рамы используйте веревки. Для ремонта поврежденных частей покрытия используйте клейкую ленту.
5. При заведении молний применяйте силиконовый спрей.

ХРАНЕНИЕ

Храните палатку в специальном мешке в прохладном сухом месте, недоступном для солнечных лучей и грызунов, вдали от источников тепла.