

Руководство для владельца Внимание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте руководство и соблюдайте инструкции в отношении рекомендаций по технике безопасности, правильной и полной сборке изделия, введения в эксплуатацию, использованию и техническому обслуживанию.

Для вашей собственной безопасности обязательно придерживайтесь рекомендаций и предупреждений, приведенных в этих инструкциях. Несоблюдение этих инструкций по эксплуатации может подвергнуть вас серьезной опасности или привести к смерти. Используйте это изделие только в местах и условиях, для которых оно предназначено.

Гребля на доске стоя является опасным видом спорта. Использование этого изделия подвергает пользователя непредвиденным рискам и опасностям. Пользователь должен осознавать и понимать такие риски. Пользование этим изделием подразумевает соблюдение инструкций по технике безопасности, описанных в данном руководстве.

Не следует превышать максимальное рекомендованное количество лиц, размещающихся на доске. Независимо от количества лиц на доске, общий вес этих людей и оборудования ни в коем случае не должен превышать максимальную рекомендованную нагрузку. Не пользуйтесь изделием в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или медицинских препаратов.

Необходимо обязательно использовать спасательные устройства, например, спасательные жилеты и буй, и осматривать их перед использованием. Перед использованием этого изделия обязательно гребите вместе с опытным партнером.

При использовании этого изделия обязательно гребите вместе с опытным партнером. Сообщите своему партнеру о вашем маршруте и графике движения.

Перед греблей узнайте прогноз погоды, чтобы проверить состояние моря и погодные условия. Плохая погода и волнение на море могут быть очень опасными.

Запрещается использовать это изделие в условиях, выходящих за пределы ваших возможностей (например, но не ограничиваясь, высоким прибоем, разрывными течениями, приливными течениями или бурными реками.)

Пользуйтесь изделием возле берега и остерегайтесь природных явлений, таких как ветер, приливы и приливные волны. Остерегайтесь ветров с берега и течений.

Перед каждым использованием внимательно осматривайте изделие на предмет признаков износа или протечки, чтобы убедиться в хорошем состоянии изделия. При наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь доской для гребли стоя. Не плавайте в незнакомых водах.

Остерегайтесь потенциального вредного воздействия таких жидкостей, как аккумуляторная кислота, бензин и масло. Эти жидкости могут повредить изделие.

Надувайте изделие до указанного на нем допустимого давления; несоблюдение этого условия может привести к перекачке и/или взрыву.

Обеспечьте сохранение равновесия. Неравномерное распределение нагрузки на доске может привести к ее переворачиванию и возможному утоплению находящегося на ней человека.


Научитесь пользоваться изделием. При необходимости найдите нужную информацию и/или обучающие занятия. Узнайте о местных правилах и опасностях, связанных с серфингом, плаванием на лодке и/или другими водными видами спорта.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ


Технические характеристики

Изделие	Размер в накачанном состоянии	Рекомендованное рабочее давление	Максимальная допустимая нагрузка	Максимальное количество человек
65302	2.74м x 76см x 15см (9' x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	110kg (242lb)	1 взрослый
65303	3.05м x 84см x 15см (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	130kg (287lb)	1 взрослый
65305; 65329	3.20м x 76см x 15см (10'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 взрослый
65306	3.81м x 76см x 15см (12'6" x 30" x 6")	1.03bar (15psi)	120kg (265lb)	1 взрослый
65308	3.10м x 86см x 15см (10'2" x 34" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 взрослый
65310	3.40м x 89см x 15см (11'2" x 35" x 6")	1.03bar (15psi)	160kg (353lb)	1 взрослый
65312; 65330	3.05м x 84см x 15см (10' x 33" x 6")	1.03bar (15psi)	140kg (309lb)	1 взрослый


#65302

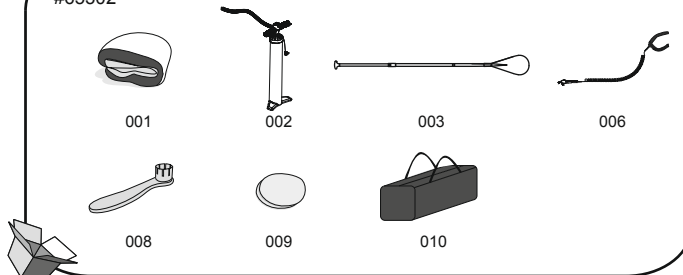


#65303

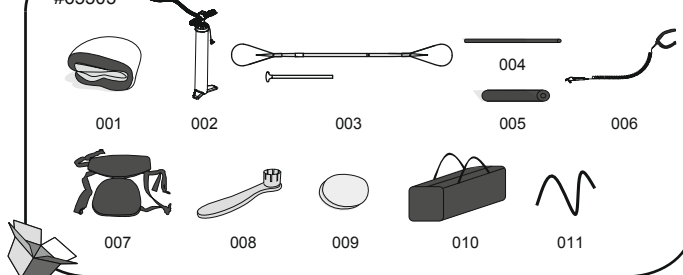


#65308

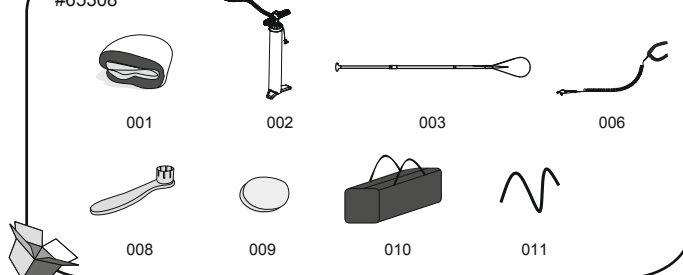


#65329; #65330

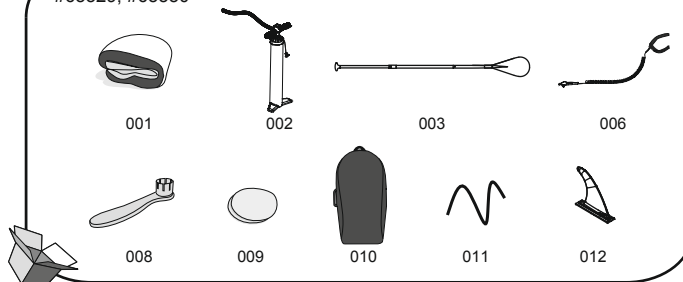

#65305; #65306; #65312

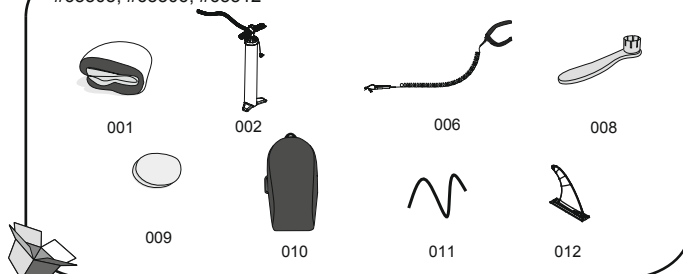

#65310

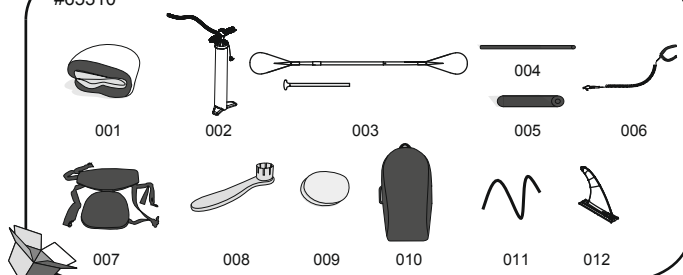


№ компонента	Описание	К-ВО	ЗАПЧАСТЬ № (#65302)	ЗАПЧАСТЬ № (#65303)	ЗАПЧАСТЬ № (#65305)	ЗАПЧАСТЬ № (#65306)	ЗАПЧАСТЬ № (#65308)
001	Доска для серфинга	1	P04483	P04484	P04485	P04486	P04487
002	Ручной насос высокого давления	1	P04481	P04481	P04481	P04481	P04481
003	Весло	1	P04491	P04492	/	/	P04491
004	Трубка упора для ног	1	/	P5C499ASS16	/	/	/
005	Валик упора для ног из пеноматериала	1	/	F6C211ASS16	/	/	/
006	Предохранительный трос	1	P04490	P04490	P04497	P04497	P04490
007	Сиденье	1	/	F6C336ASS18	/	/	/
008	Гаечный ключ	1	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16
009	Трехслойная заплатка из полиэстера	1	/	/	/	/	/
010	Сумка	1	P04024	P04024	F6669ASS18	F6669ASS18	P04024
011	Эластичный трос	1	/	P03797	P03797	P03797	P04285
012	Киль	1	/	/	F3C197ASS18	F3C197ASS18	/

№ компонента	Описание	К-ВО	ЗАПЧАСТЬ № (#65310)	ЗАПЧАСТЬ № (#65312)	ЗАПЧАСТЬ № (#65329)	ЗАПЧАСТЬ № (#65330)
001	Доска для серфинга	1	P04488	P04489	P04485	P04489
002	Ручной насос высокого давления	1	P04481	P04481	P04481	P04481
003	Весло	1	P04492	/	P04491	P04491
004	Трубка упора для ног	1	P5C499ASS16	/	/	/
005	Валик упора для ног из пеноматериала	1	F6C211ASS16	/	/	/
006	Предохранительный трос	1	P04497	P04497	P04497	P04497
007	Сиденье	1	F6C336ASS18	/	/	/
008	Гаечный ключ	1	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16	F6H189ASS16
009	Трехслойная заплатка из полиэстера	1	/	/	/	/
010	Сумка	1	P04025	F6669ASS18	F6669ASS18	F6669ASS18
011	Эластичный трос	1	P03798	P03797	P03797	P03797
012	Киль	1	F3C197ASS18	F3C197ASS18	F3C197ASS18	F3C197ASS18

Установка

- Разложите доску для серфинга на ровной земле.
- Если доска используется впервые или после длительного хранения, сначала проверьте воздушный клапан и затяните клапан с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки (рис. 1).
- Внимание! Не следует регулировать воздушный клапан во время пользования доской.
- Предупреждение. Проверяя степень надувания, не поворачивайте гаечный ключ против часовой стрелки: это опасно!
- Надуйте доску, открыв колпачок воздушного клапана (рис. 2, поз. 1). Убедитесь в том, что внутренний пружинный клапан не вжат. Если он вжат (рис. 2, поз. 2), нажмите на пружинный клапан и поворачивайте его против часовой стрелки, чтобы внутренний пружинный клапан оказался в правильном положении (рис. 2, поз. 3). Подсоедините шланг в положении накачивания к ручному насосу высокого давления. Накачайте доску до давления 1,03 бар (15 psi). После накачивания закрутите колпачок воздушного клапана (рис. 2, поз. 4).
- ПРИМЕЧАНИЕ: При перекачивании нажмите на пружинный клапан, чтобы выпустить воздух до приемлемого уровня, плотно закройте воздушный клапан.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если неиспользуемая доска лежит на солнце, это может привести к чрезмерному расширению и повреждению доски. Проверьте давление и немного спустите воздух до надлежащего уровня.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Манометр предназначен только для целей надувания, а его показания служат только для справки; его нельзя использовать как прецизионный инструмент.

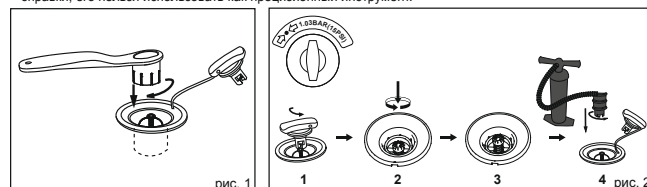

4. Соберите сиденье (входит в комплект поставки только для изделия № 65303; № 65310). Подсоедините сиденье к D-образному кольцу на доске. Сиденье можно регулировать, чтобы разместить упор для ног.
5. Прикрепите спасательный трос к буксирному кольцу и закрепите его вокруг голени (Рис. 3)


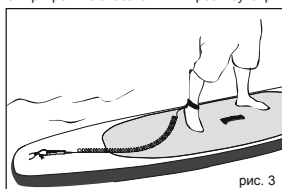


рис. 3

Установка весла (65302; 65303; 65310; 65329; 65330)


Отрегулируйте длину весла в соответствии со своим ростом.

Прибавьте к своему росту 8 дюймов для серфинга и 10 дюймов для туристических путешествий.

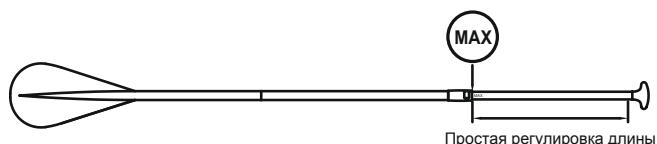

Простая регулировка длины

Сдувание

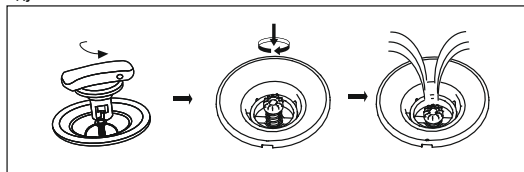

Обслуживание

1. Накачайте до уровня давления, указанного рядом с клапаном (psi);
2. Для предотвращения продолжительного воздействия прямых солнечных лучей или дождя накрывайте изделие, когда оно не используется;
3. Если изделие не предполагается использовать продолжительное время, вымойте его мягкой тканью с водой и мягким мылом. Высушите изделие перед помещением его на хранение. Храните изделие в тени в сухом, недоступном для детей месте.

Хранение

1. Выпустите воздух из доски, открыв колпачок воздушного клапана; нажмите на пружинный клапан и поверните его по часовой стрелке.
2. Снимите с доски все принадлежности. Аккуратно вытрите все поверхности куском ткани. Храните доску и все принадлежности в сухом и чистом виде.
3. Сворачивайте доску, начиная с носовой части, чтобы удалить оставшийся воздух.
4. Храните в прохладном сухом месте, недоступном для детей.


ПРИМЕЧАНИЕ. Не раскладывайте изделие при низкой температуре, выдержите его перед накачиванием в течение 24 часов при комнатной температуре (более 20 °C).

Ремонт

- Полностью очистите область, нуждающуюся в ремонте.
- Из ремонтной заплаты вырежьте кусок нужного размера.
- Нанесите количество клея (не входит в комплект поставки), достаточное только для покрытия области, нуждающейся в ремонте.



ИЗДЕЛИЕ НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ УТОПЛЕНИЯ

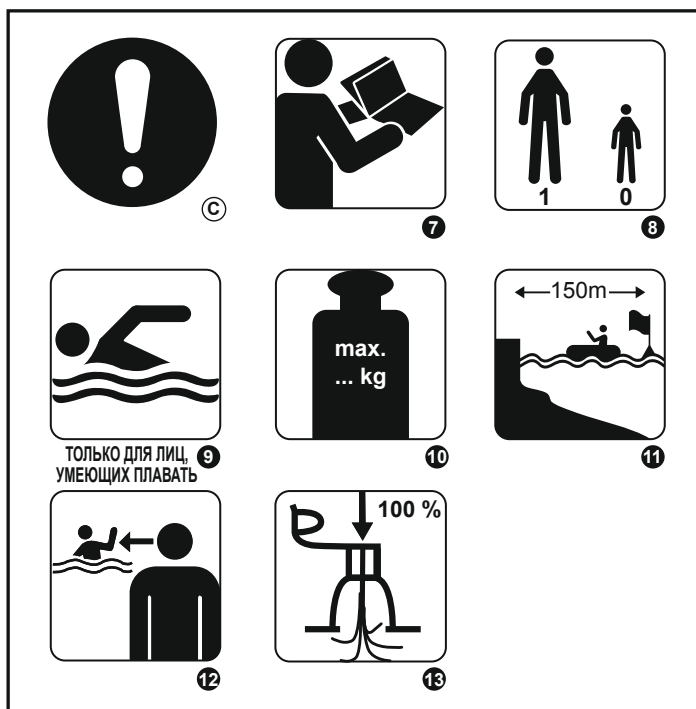

А ВНИМАНИЕ

В ЗАПРЕЩЕНО


С В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

1. ИЗДЕЛИЕ НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ УТОПЛЕНИЯ
2. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И МЛАДШЕ; ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 14 ЛЕТ
3. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БУРНОЙ ВОДЕ
4. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРИБОЙНЫХ ВОЛНАХ
5. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЕТРЕ С БЕРЕГА
6. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ТЕЧЕНИИ ОТ БЕРЕГА
7. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ
8. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 1 ВЗРОСЛЫЙ
9. ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, УМЕЮЩИХ ПЛАВАТЬ
10. МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 65302: 110 кг; 65305/65306/65329: 120 кг; 65303: 130 кг; 65308/65312/65330: 140 кг; 65310: 160 кг
11. БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО БЕРЕГА 150 м
12. ПОСТОЯННО НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВОДЕ
13. ПОЛНОСТЬЮ НАДУВАЙТЕ ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ


ВНИМАНИЕ

Правила обращения с батареями

- Не вставляйте в устройство одновременно новые и старые батареи.
- Не вставляйте в устройство одновременно батареи разных типов. Не вставляйте в устройство одновременно щелочные, стандартные (углецинковые) батареи и аккумуляторные (никель-кадмиевые) элементы питания.
- Устанавливайте батареи с учетом правильной полярности (+ и -).
- Никогда не замыкайте батареи накоротко.
- Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батареи, поскольку это может привести к их протечке, возгоранию или взрыву.
- Перед зарядкой аккумуляторных элементов питания они должны быть извлечены из изделия.
- Ни в коем случае не пытайтесь разобрать или вскрыть батареи, поскольку это может привести к химическим ожогам электролитом.
- Вынимайте батареи из оборудования, которое не планируется использовать в течение длительного времени.
- Разрядившиеся батареи следует извлечь из изделия.
- Не утилизируйте ни изделие, ни батареи методом сжигания. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами для обеспечения экологически безопасной утилизации.
- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, как-то солнечный свет, огонь и т. д.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Используйте только батареи типа LR44, 2 шт.

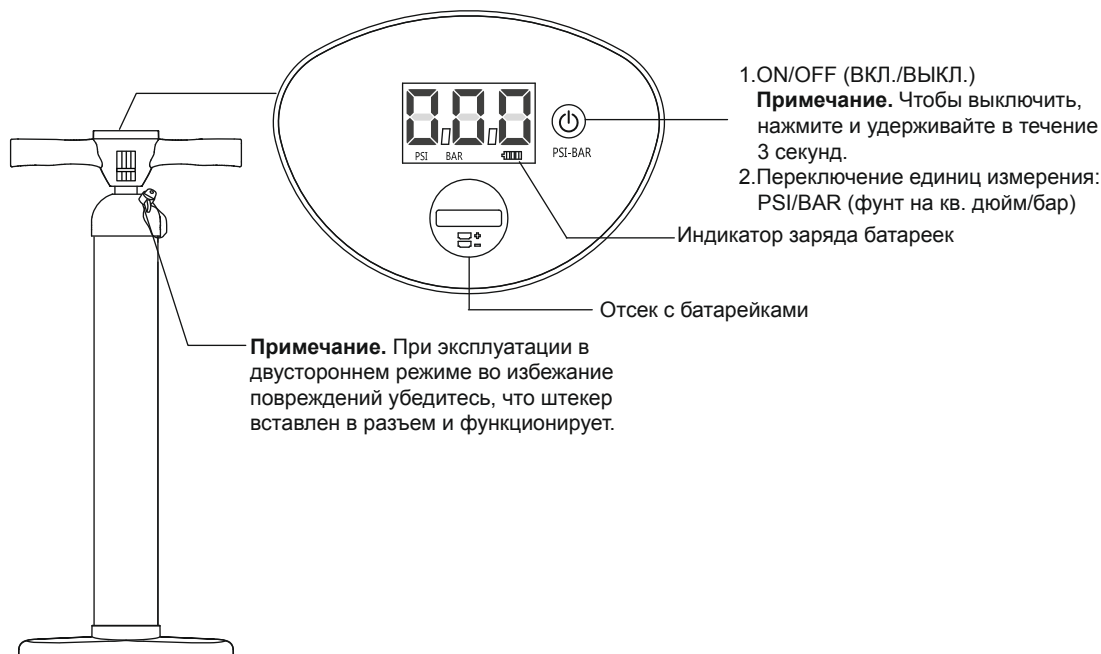

Инструкция по замене батареек

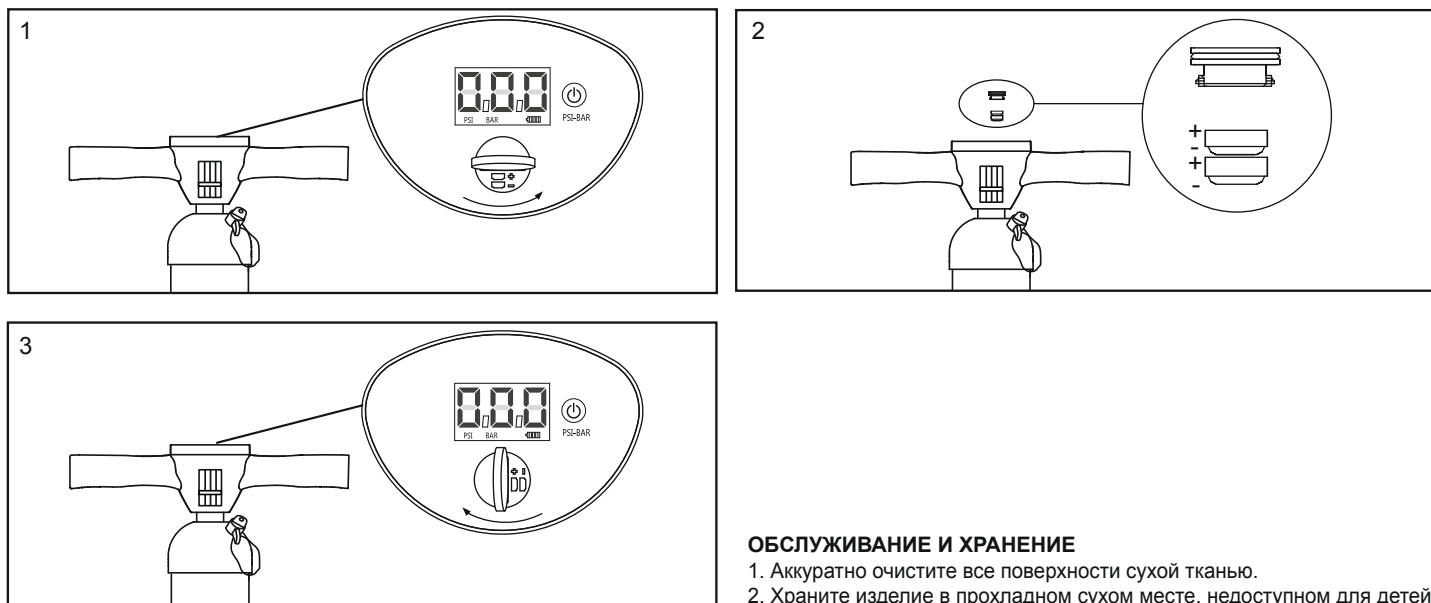

Примечание. Откройте отсек для батареек с помощью монеты (в комплект не входит).

УТИЛИЗАЦИЯ



ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕКРЮЧЕННЫЙ МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР:

Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора. Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении. Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить вред вашему здоровью и благосостоянию. Продавец по закону обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.