

Инструкция для воздушного змея 121231

Меры предосторожности:

- Не запускайте воздушных змеев около линий электропередач. Касание змея электропроводов опасно для жизни!
- Не запускайте воздушных змеев во время грозы. Воздушный змей, запущенный во время грозы, может привлечь к себе молнию и стать молниеотводом. Это опасно для жизни!
- Не запускайте воздушных змеев рядом с людьми и животными. Это может напугать как людей, так и животных.
- Не запускайте воздушных змеев ближе, чем на 5 км от аэропортов.
- Не запускайте воздушных змеев около дорог и шоссе. Воздушные змеи могут отвлечь внимание водителей автотранспорта, что может стать причиной аварии.

Если Вы хотите продлить жизнь своему воздушному змею, имейте в виду следующее:

- Не допускайте врезания змея передней кромкой вертикально в землю. При этом внутри змея может создаться повышенное давление, которое приведет к разрыву тканевых частей змея.
- Не допускайте попадания солнечных лучей на воздушного змея во время хранения и если вы его не используете. Воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к уменьшению прочности ткани.
- Не оставляйте воздушного змея мокрым после полета в дождь. Разложите воздушного змея в сухом помещении и/или повесьте просохнуть (вдали от приборов отопления!). Змей просохнет в течение нескольких часов.

Запуск воздушного змея

Соберите змея, как показано на рисунке.


Выберите правильное положение для запуска: ветер должен дуть в спину тому, кто держит веревку, и в лицо тому, кто помогает запускать змея.

Прикрепите веревку к воздушному змею и, разматывая ее, попросите помощника отойти в сторону по направлению ветра. Размотайте веревку на 20-25 метров. Чем длиннее веревка, тем выше будет полет змея. Помощник должен держать воздушного змея носовой частью вверх. Заняв правильное положение, натяните веревку. Когда почувствуете устойчивый ветер, потяните за нее, помощник в это время должен отпустить воздушного змея, слегка подбросив его вверх. Если запуск прошел удачно, змей поднимется в небо и будет летать.

Если ветер ослабевает и воздушный змей начинает падать, необходимо натянуть веревку на себя. При этом следите за тем, чтобы веревка всегда была натянута. При усилении ветра разматывайте веревку. Добивайтесь стабильного полета воздушного змея. Примите во внимание, что змей летит туда, куда направлена его носовая часть.

Если воздушный змей начинает крутиться или летит носовой частью вниз (падает), немного отпустите веревку. Воздушный змей под напором ветра выправится.

Для того чтобы опустить воздушного змея, подтягивайте его к себе за веревку, наматывая веревку на катушку.

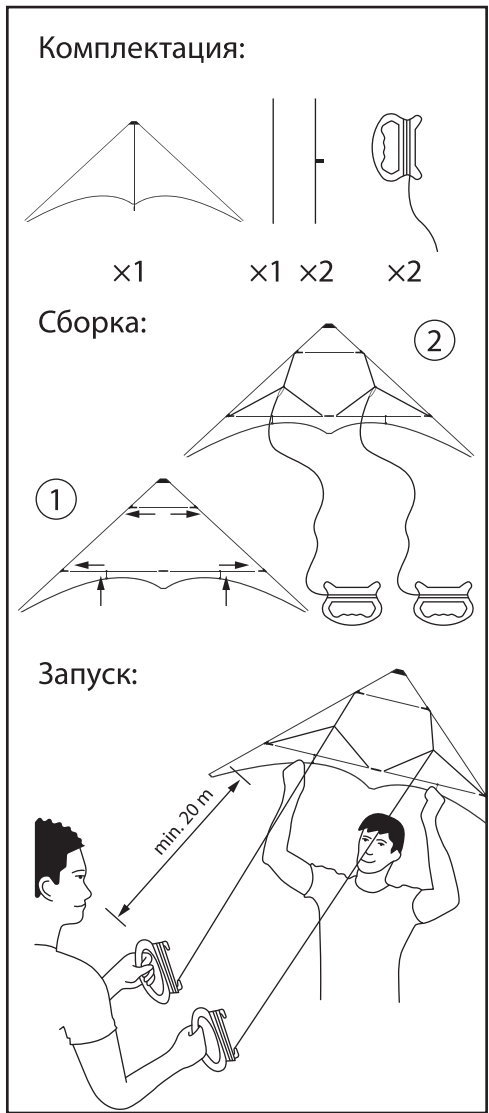

EAC

Manual For Kite


Safety Instructions

Do not fly your kite:

- Above persons or animals
- Closer than 500 m from roads and railway lines
- Closer than 5 km from airports
- Closer than 500m from high voltage lines or during thunderstorms, LIFE HAZARD!
- At wind speeds which exceed your strength.
- In nature reserves or where flying is expressly prohibited.

General

- Assemble the kite as shown in the sketch and tie the kiteline to the bridle flare.
 - Crashes are unavoidable and are part of the kite flying. Many look worse than they are. The stronger the wind, the more serious the crashes! Therefore, try to avoid them. Warranty cannot be accepted for damages caused by crashes.
 - Check the spreader spars for firm fit after a crash landing. If these should slip out during a crash, your sail could be damaged.
- Enjoy flying your kite!

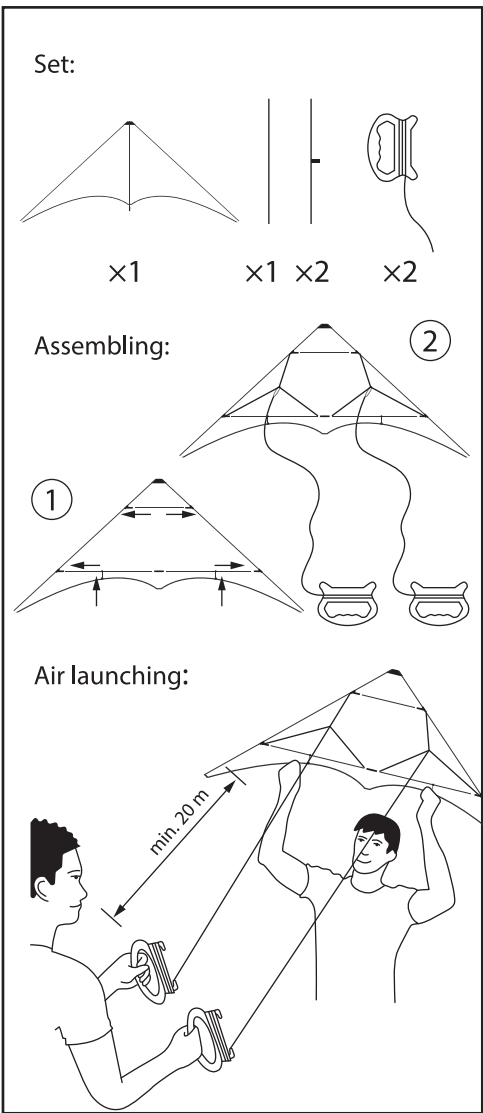

295 mm