

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации



Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катания с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Модель оснащена прочной стальной рамой, мягким сиденьем, лыжи изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Можно использовать как обычные санки. Для этого предусмотрен буксировочный трос-рулетка с пластмассовой ручкой.

Рекомендованный возраст: 4-7 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	Значения
Длина, мм	1100
Ширина, мм	480
Высота /с поднятой спинкой, мм	420/450
Высота по сиденью, мм	290
Размер сиденья ДхШ, мм	445х200
Нагрузка на сиденье, не более, кг	100
Масса, кг	6,1

3. Комплектность

- рама с упором спинки в сборе с тормозом, спинкой и ремнем безопасности.....1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой.....1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.).....2 шт.
- руль в сборе с кольцом.....1 шт.
- основание1 шт.
- сиденье.....1 шт.
- комплект деталей (крепеж, втулки, амортизаторы и т.п.).....1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- упаковка.....1 шт.

4. Указания к эксплуатации

- Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1), используя гаечный ключ «13», отвертку «+» и плоскогубцы.
- Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.
- Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.
- Изделие оснащено ремнем безопасности и спинкой, которую при необходимости нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежании самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнем безопасности.

- После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. Просушите рулетку, поставив снегокат вертикально.
- После окончания зимнего сезона протрите все узлы снегоката. Просушите рулетку в течение 1-1,5 суток, периодически проверяя ее работу. Храните снегокат в сухом помещении при температуре +2...+25°C при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

5. Требования к безопасности

5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
 - буксировать снегокат механическим транспортным средством;
 - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
 - свободно волочить буксировочную веревку;
 - использовать снегокат на непригодных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
 - эксплуатировать с неисправным тормозным устройством;
 - эксплуатировать с нагрузкой на сиденье, превышающей грузоподъемность, указанную в табл. 1.
- Не оставляйте детей без присмотра.
 - Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
 - Снегокат предназначен для катания одного человека.
 - Используйте при катании защитную экипировку.
 - Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.
 - Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.
 - Катание с горок допускается только с опущенной спинкой.

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-эталоноу и признано годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке изделия.

7. Гарантия изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует качество снегоката при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
 - Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
 - Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
 - Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей снегоката;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.
- Срок службы 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.




Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель ТС4-1. Сделано в России.

Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

СНЕГОКАТ «Тимка спорт 4-1» арт. TC4-1-СМ

**Внимание! Сборка снегоката должна производиться взрослыми.
Не вносите изменения в конструкцию изделия.**

Комплект поставки

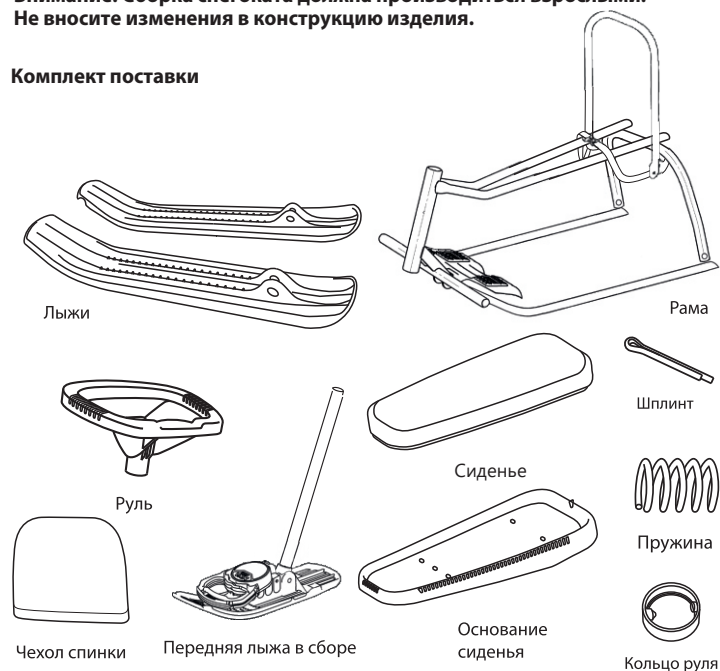

видеоинструкция
по сборке снегоката

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru
Изготовлено по заказу ООО «КАРИ»



Схема сборки

