


Описание компонентов

1. Корпус компьютера
2. Элемент питания CR2032 3 шт.
3. Магнит
4. Установочная плата
5. Дистанционный контроллер
6. Сенсор
7. Хомуты для крепления

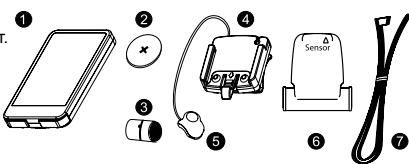

Инструкция по изменению режимов

Велокомпьютер имеет три режима. При включении велокомпьютер находится в режиме DST.



Настройка функций велокомпьютера.

Установка температуры
В режиме SPD нажмите и удерживайте кнопку Set на протяжении 3-х секунд для перехода в режим настройки данных. Нажмите кнопку UP для выбора системы С или F, нажмите SET для подтверждения и перехода к установке времени.

Установка времени
Нажмите кнопку UP для выбора режима отображения времени – 12/24. Нажмите SET для перехода к настройке часов. Когда число, показывающее часы, начнет мигать, нажимайте UP для установки необходимого времени, затем нажмите SET для перехода к установке минут. После установки времени нажмите SET для перехода к настройке параметров колеса.

Установка размера колеса
В режиме настройки размеров колес значение по умолчанию – 2080мм. Выберите корректное значение, соответствующее размерам колес вашего велосипеда, ориентируясь на таблицу справа. Нажимайте по очереди кнопки UP для выбора подходящего значения и SET для установки и перехода к следующему. После окончания установки нажмите SET для перехода к установке режима скорости.

Установка режима скорости
Для выбора режима скорости (Км/ч, миль/ч) нажмите UP и затем SET для утверждения и перехода к установке одометра.

Установка одометра
В режиме установки одометра нажимайте UP-SET для установки значения по умолчанию (0-9999км/миль). После установки необходимого значения нажмите SET для перехода к установке времени дистанции.

Установка времени дистанции
В режиме установки времени дистанции нажимайте UP-SET для настройки времени (0-9999ч). Значение по умолчанию – 00.00.00ч. После установки времени дистанции нажмите SET для перехода в режим DISPLAY. Затем нажмите MODE для входа в режим установки значений текущей поездки.

Установка времени и дистанции поездки (TM UP, TRIP UP)
Нажмите и удерживайте кнопку SET в режиме отображения (TM UP, TRIP UP) на протяжении 3-х секунд для входа в режим задания дистанции и времени поездки. Нажимайте UP для регулировки и SET для установки и перехода к следующему значению.


Сброс значений последней поездки
В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку UP в течение 3-х секунд – все данные текущей поездки будут обнулены.

Размер покрышки	Длина окружности
700c x 38mm	2180
700c x 35mm	2168
700c x 32mm	2155
700c x 30mm	2145
700c x 28mm	2136
700c x 25mm	2124
700c x 23mm	2105
700c x 20mm	2074
700c Tubulari	2130
650c x 23mm	1990
650c x 20mm	1938
29" x 2.3"	2326
29" x 2.1"	2288
28" x 1.75"	2268
28" x 1.5"	2224
27.5" x 2.0"	2174
27" x 1.1/4"	2161
27" x 1.9/1.95"	2155
27" x 1.1/8"	2155
26" x 2.3"	2135

Размер покрышки	Длина окружности
26" x 2.25"	2115
26" x 2.1"	2095
26" x 2.0"	2074
26" x 1.9/1.95"	2055
26" x 1.75"	2035
26" x 1.6"	2009
26" x 1.5"	1985
26" x 1.25"	1953
26" x 1.0"	1913
24" x 1.9/1.95"	1916
24" x 1.75"	1890
20" x 1.1/4"	1618
20" x 1.95"	1565
20" x 1.5"	1490
20" x 1.25"	1450
18" x 1.5"	1340
16" x 2.0"	1253
16" x 1.95"	1257
16" x 1.5"	1206
14" x 1.75"	1055

Для более точного измерения и случаев, когда в таблице отсутствует необходимая длина окружности, воспользуйтесь схемой представленной на картинке.

Сделайте отметку на колесе, прокрутите один полный круг и затем измерьте пройденное расстояние. Полученное значение введите в велокомпьютер (пример 2.15 м=2150)

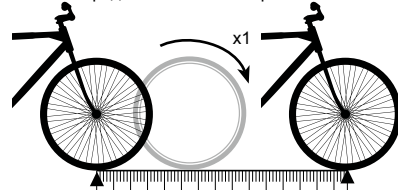

Установка велокомпьютера

Снимите крышку батарейного отсека используя монетку или плоскую отвертку. Установите батарейки как показано на рисунке (+ сверху) и закройте крышку.



Компьютер должен быть установлен на ту же сторону, что и сенсор, расстояние между ними должно быть не более 80см. Убедитесь, что расстояние между сенсором и магнитом не более 1.5мм. Для проверки работы компьютера приведите переднее колесо в движение. Если сигнал отсутствует, поправьте расположение магнита.

Описание функций

Спидометр (SPD) – показывает текущую скорость во время езды. Тolerантность +/- 0.1 км/ч (миль/ч).
Средняя скорость (AVE SPD) – Средняя скорость текущей поездки.
Сравнение скоростей – во время езды стрелки (вверх) и (вниз) показывают насколько ваша текущая скорость больше/меньше средней скорости.

Максимальная скорость (MAX SPD) – Максимальная скорость текущей поездки.
Одометр (ODO) – показывает общую дистанцию с запуска компьютера по текущий момент.

Дистанция (DST) – показывает дистанцию текущей поездки.
Время поездки (TM) – показывает время текущей поездки.

Общее время движения (TTM) – показывает общую длительность поездки.
Все время текущей поездки (RAT) – Отсчитывает время с момента сброса данных поездки и начала движения до следующего сброса или достижения максимального значения.

Секундомер (SW) – В режимах DST или ODO нажмите кнопку SET, чтобы войти в режим секундомера. Нажмите UP для старта секундомера и снова UP для остановки. Для сброса значения нажмите SET.

Температура (TH) – Показывает температуру воздуха в диапазоне от -20 до +70 °C.

Автоматический переход в режим сна (sleep mode).

Если велокомпьютер бездействует на протяжении более 5-и минут – он автоматически переходит в режим сна, в котором отображаются только часы. При возвращении к езде, все значения появятся вновь.

Превышение рекомендуемой скорости

Если скорость движения начнет превышать 20 км/ч, экран велокомпьютера начнет мигать, рекомендуя снизить скорость до 20 км/ч.

Напоминание о техосмотре
При достижении общей дистанции в 300 км, ключ и масленка начнут мигать. Если вы хотите отключить напоминание, нажмите UP (SET) и MODE одновременно.

Индикатор разрядки батареек
При разрядке батареек начнет мигать символ батарейки, он пропадет после замены элементов питания.

Подсветка

По умолчанию работает функция автоматической подсветки. Как только освещенность вокруг падает до критического уровня – включается подсветка, при изменении уровня освещенности подсветка пропадет. Если необходимо включить подсветку вручную – нажмите и держите клавишу MODE на протяжении 5-и секунд. Чтобы отключить подсветку вручную необходимо также нажать и держать MODE в течение 5-и секунд.

Неполадки и причины возникновения

1. Скорость при движении равна нулю. Ненадлежащее положение магнита/сенсора, расстояние между компьютером и сенсором более 80см. Севший элемент питания.
2. Отображение некорректных данных. Необходимо вынуть элемент питания и вставить обратно через 10 секунд.
3. Черный дисплей. Компьютер был помещен под воздействие прямых солнечных лучей или высокой температуры слишком долгое время, что вызвало перегрев. Необходимо дать велокомпьютеру остыть.
4. Отображение некорректных/непонятных значений на экране. Необходимо вынуть элемент питания и вставить обратно через 10 секунд.
5. Дисплей не отображает информацию. Севший элемент питания. Замените батарею.

