

AQUA MARINA 2022



Надувные SUP-доски

Руководство пользователя

Внимание! Для безопасности вашей жизни и сохранности оборудования обязательно примите следующие меры предосторожности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к серьезным последствиям, травмам или смерти.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это руководство составлено для того, чтобы помочь вам пользоваться вашей SUP-доской безопасно и с удовольствием. Надувные сапборды можно также коротко назвать iSUP – inflatable Stand Up Paddleboard. Руководство содержит подробную информацию о надувных SUP-досках, комплектующих, и информацию о том, как ими пользоваться. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как начать использовать свою SUP-доску.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Гребной спорт может быть опасным и физически непростым. Существует риск серьезных травм и утопления. Владелец SUP-доски признает, понимает и принимает существующие риски, связанные с гребным спортом. Тщательно соблюдайте стандарты безопасности и требования на предупредительных стикерах во время использования SUP-доски.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СТИКЕРЫ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- надевать персональное средство спасения (спасательный жилет)
- сперва прочитайте инструкцию
- заполнить воздухом все камеры
- количество пользователей
- максимальная грузоподъемность
- безопасное расстояние от берега 150 м

ЗАПРЕТЫ

- не использовать на бурной воде (кроме специального оборудования)
- не использовать в критической секции волны
- не использовать в отжимном течении (оффшорном течении)
- не использовать в отжимной ветер (оффшорный ветер)
- не использовать детям до 14 лет

ВНИМАНИЕ / ОПАСНОСТЬ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- рассчитывайте рабочее давление
- отсутствует защита от утопления
- только для людей, умеющих плавать
- всегда следите за детьми на воде

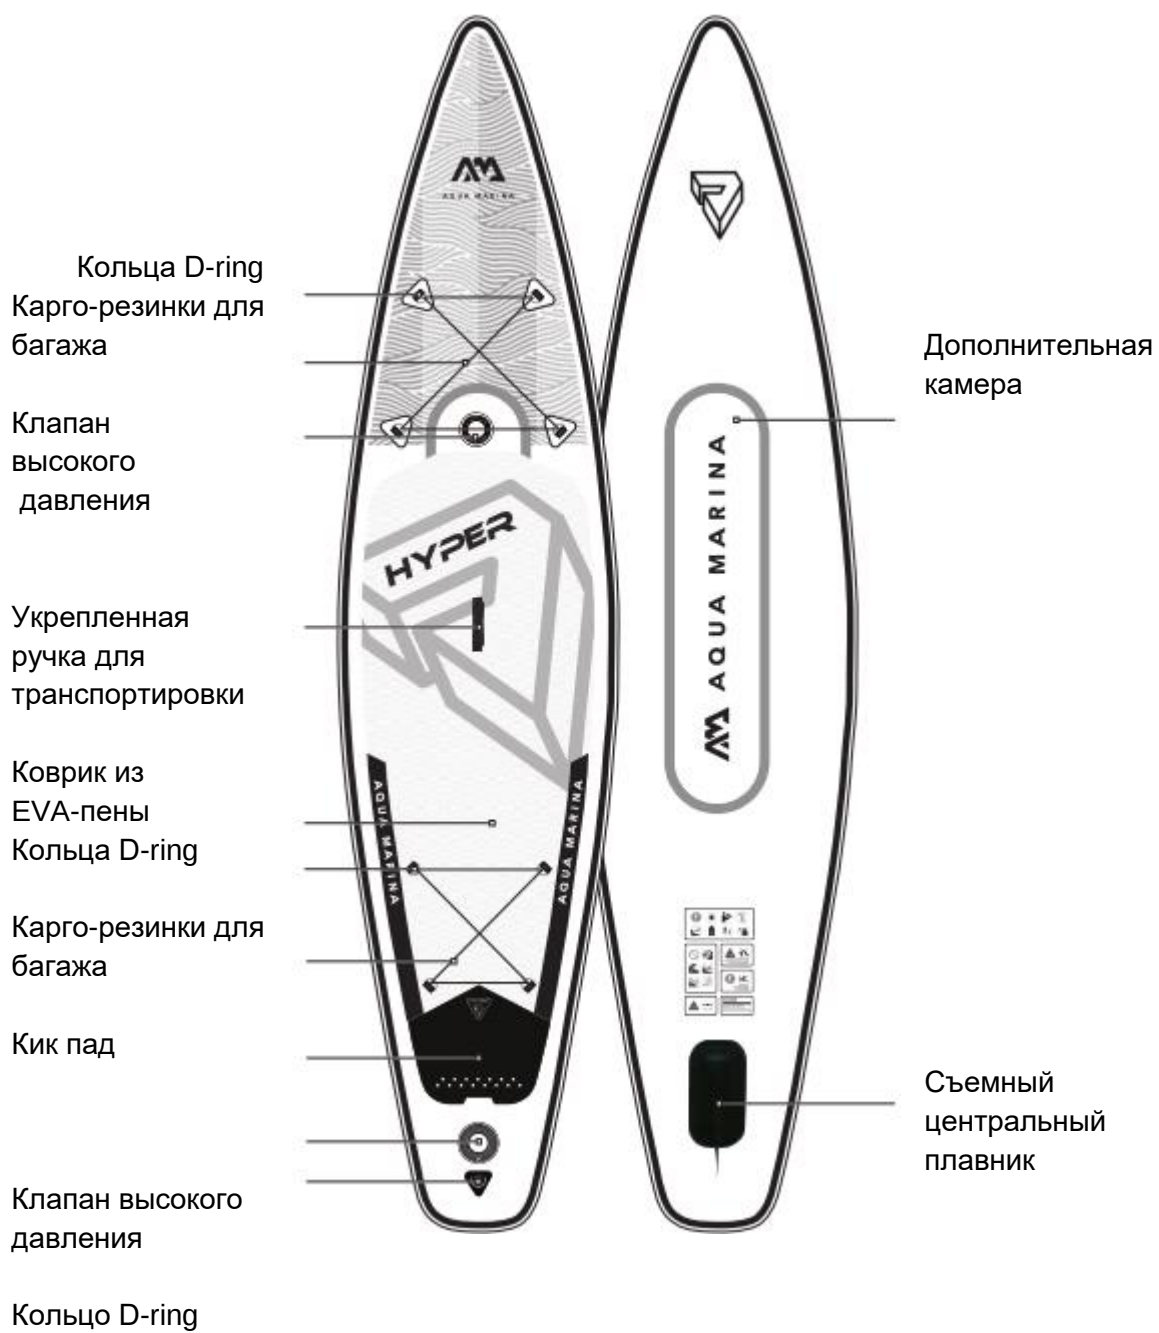

Фактическая конфигурация доски может отличаться в зависимости от модели

АКСЕССУАРЫ

Стандартные



Сумка
ZIP-Bag
(Hyper/Race/Peace
/Dhyana/Drift/Super Trip)



Рюкзак
Magic Backpack
(Vibrant/Breeze/Vapor/
Fusion/Thrive/Beast/
Magma/Triton/Atlas/Rapid)



Съемный центральный плавник
(в модели Mega 5 штук)



Насос ручной двойного действия
(в модели Mega 2 штуки)



Эластичная шнуровка для фиксации багажа



Ремонтный комплект



Лиш для SUP-доски прямой

DRIFT



Сумка холодильник для рыбы



Держатель для удочки (2 штуки)



Фиксатор весла

MEGA



Сумка для транспортировки

YOGA



Плечевые ремни



Фиксатор для весла



Стропы 3 штуки (только для Dhyana)

SUPER TRIP



Боковые плавники



Весло (кроме
Race/Hyper/Rapid/Super Trip/Mega)

Инструкция по подготовке оборудования (сборка и разборка)

Установка боковых плавников (только для Supertrip)

Устанавливайте плавники перед тем, как накачать доску



(a)



(b)



(c)



(d)





(e)



(f)


Сборка насоса и накачивание доски

1. Вкрутите манометр и присоедините шланг насоса к его корпусу и плотно закрутите



2. Снимите крышку клапана, повернув её против часовой стрелки. Убедитесь, что клапан не загрязнен песком или грязью
3. Нажмите кнопку клапана и поверните её на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы открыть клапан и установить его в открытую позицию

4. Присоедините шланг насоса к клапану и поверните его на 45 градусов по часовой стрелке для того, чтобы он встал в позицию накачивания. Накачивайте до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое давление

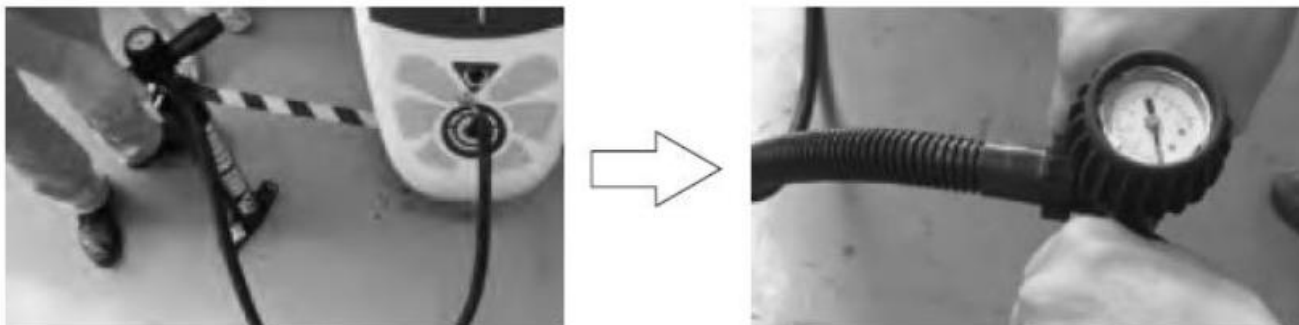

! Для использования доски необходимо накачать её минимум до отметки 12PSI (8PSI для MEGA) и максимум 15PSI (18PSI для RAPID и RACE)

Как накачивать быстрее с меньшим усилием

- Используйте всю высоту движения поршня по цилиндру. Опускайте его до полного выпрямления рук
- Сгибайте колени и используйте вес тела
- Используйте позицию DOUBLE ACTION для накачивания доски до 7 psi
- Поменяйте режим на SINGLE ACTION и продолжите накачивать до 15 - 18 psi
- Закройте клапан, повернув крышку по часовой стрелке

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СОВЕТЫ

- С помощью электрического насоса можно накачать доску до 80-90%. До 100% рекомендуется докачивать ручным насосом, чтобы избежать избыточного давления
- Использование воздушного компрессора аннулирует гарантию на доску
- Перед длинными путешествиями на доске, убедитесь, что сапборд способен выдерживать необходимое давление минимум в течение 24 часов

Для двухкамерных досок

Для более эффективного движения доски следует накачать обе камеры. Это обеспечит высокую жёсткость и безопасность на воде.

- Накачайте внешнюю камеру до 10 PSI
- Накачайте внутреннюю камеру до 10 PSI
- Докачайте внешнюю камеру до 15 PSI

Как сдуть доску

Для того, чтобы сдуть доску, выполните следующие инструкции:

1. Откройте крышку клапана, повернув её против часовой стрелки. Убедитесь, что клапан не загрязнен мусором или песком.
2. Нажмите на кнопку клапана и поверните её по часовой стрелке, надавливая вниз. Оставьте кнопку клапана в позиции вниз.



1. Скрутите доску от носа к хвосту, выпуская из нее воздух. Или используйте насос в положении “сдуть” для более быстрого выкачивания воздуха.
2. Выпустив весь воздух из доски, верните кнопку клапана в положение “вверх”, повернув её по часовой стрелке



1 3
2 4



КАК ЧИНИТЬ ПОРЕЗЫ И ПРОКОЛЫ НА НАДУВНОЙ SUP-ДОСКЕ

НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Клей (рекомендуется использовать AQUASEAL®)
- Ацетон или метилэтилкетон
- Фен
- Кисть
- Клейкая лента
- Шпатель или ложка
- Полотенце

(Не входят в комплект SUP)

1. Очистите область вокруг разреза или прокола с помощью ацетона.
2. Обозначьте карандашом или смываемым фломастером область заплатки (не используйте чернила). Вырежьте заплатку и поместите на прокол, оставив лишних 2,5 см по всему диаметру (или с каждой стороны).
3. Приклейте ленту по контурам заплатки, это защитит поверхность доски от попадания клея.
4. Нанесите клей на заплатку и на повреждённую область доски, используя кисть или другой аппликатор. Убедитесь, что клей распределен одинаково по поверхности заплатки и по доске. Подождите 5 минут, пока клей подсохнет.
5. Приклейте заплатку, начав с одного края и постепенно переходя к другому. Будьте внимательны, чтобы не допустить появления пузырей.
6. Используйте фен для того, чтобы высушить область приклеивания и улучшить сцепку между заплаткой и доской.

Надавите на область заплатки металлическим шпателем или ложкой, чтобы улучшить сцепку и удалить пузыри.

Дайте клею подействовать в течение 24 часов, без надува доски до её использования.

УПЛОТНЕНИЕ И ПРОДУВКА КЛАПАНА



Для устранения подтравливания воздуха из клапана.

Разберите клапан с помощью ключа, который находится в ремонтном комплекте, проверьте его позицию.

Отсоедините и прочистите резинку уплотнения.

Установите клапан на место.

Накачайте SUP до тех пор, пока он не примет форму.

Затяните клапан ключом и докачайте сапборд до рекомендованного давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте ключ правильно, прижав его к клапану сверху при помощи одной руки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕСЛА



верно



не верно

передняя сторона




передняя сторона




Регулируемое 3-х секционное весло Aqua Marina оснащено системой с пружинными штифтами и дополнительным зажимом, чтобы свести к минимум люфт.

ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ

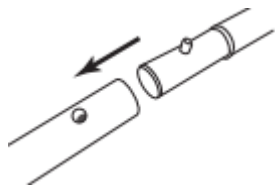


ЗАЖИМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ДРЕВКА

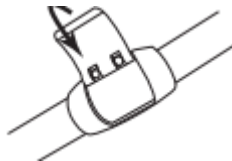

ЗАЖИМ ДЛЯ КАРБОНОВОГО ИСТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО ДРЕВКА

Плотность зажима легко регулируетсяотщелкиванием и вращением регулятора.

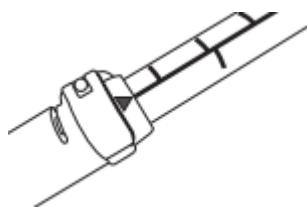

Убедитесь, что центральная линия на древке весла совпадает с индикатором на зажиме.

FAQ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

В: До какой степени нужно накачивать SUP-доску, и как много времени это занимает?

О: Рекомендованное давление 15 – 18 PSI (8PSI для MEGA), перекачивание может вызвать повреждение доски. В зависимости от размера SUP-доски, накачивание вручную занимает от 5 до 8 минут.

В: Во время отсоединения шланга насоса от клапана доски, воздух начинает выходить. Что нужно сделать, чтобы этого избежать?

О: Воздух выходит, когда крышка клапана находится в положении “сдувания”, то есть она утоплена вниз. Надавите на крышку клапана, проверните и отщелкните её вверх, затем продолжите накачивать доску. Перед началом накачивания рекомендуется проверить положение кнопки клапана, она должна быть отщелкнута вверх.

В: Могу ли я оставить свою SUP-доску на солнце?

О: Если вы оставляете накаченную SUP-доску на солнце, мы рекомендуем убрать его с прямых солнечных лучей и сдуть доску минимум до 10PSI (5PSI для MEGA).

В: Как чистить и как хранить SUP-доску?

О: Мы рекомендуем использовать воду и мягкое мыло. Жесткие моющие средства и губки могут повредить SUP-доску. Лучше всего вымыть и высушить доску, снять плавники, свернуть и хранить в сумке.

В: Если я повредил SUP-доску, могу ли я самостоятельно её починить?

О: Да, вы можете использовать необходимые инструменты, упомянутые в этом мануале, а также рем комплект. За дополнительной консультацией пишите на info@aquamarina.com.ru

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

АМ гарантирует, что продукт свободен от дефектов материалы или дефектов в изготовлении. Гарантия действует для первого покупателя в течение одного года с даты покупки. Данная гарантия распространяется на следующие пункты:

1. Гарантия считается действительной только при заполненном и возвращенном в течение 30 дней с момента покупки гарантийном талоне.
2. Гарантия распространяется только на продукты, которые используются для личного активного отдыха и не покрывает продукты, используемые для школ и прокатов.
3. Принимая решение по гарантийному случаю, АМ может потребовать инспектор или/и фото оборудования, на котором четко видны дефекты. Если потребуется, эту информацию нужно будет передать локальному дистрибьютору вашей страны. Продукт может быть возвращен только если дистрибьютором АМ указан номер авторизации возврата. Номер авторизации должен быть четко указан на упаковке продукта, иначе в гарантийном возврате будет отказано.
4. Если продукт поврежден по вине АМ, гарантия покрывает ремонт или замену продукта с дефектом. АМ не несет ответственность за любые повреждения, полученные в результате использования продукта.
5. Данная гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате неправильного использования, злоупотребления функциями доски. А также на результат естественного износа оборудования, включая (но не ограничиваясь) проколы, результаты перегрева, следы неправильного хранения доски, дефекты, полученные в результате использования в прибое или на волнах, во время серфинга. А также любые другие повреждения, вызванные использованием доски, а не заводским браком или дефектом материала.
6. Продукт должен быть использован в соответствии с заводскими рекомендациями по степени максимальной грузоподъемности.
7. Данная гарантия аннулируется при ремонте, модификации и изменении любой части оборудования.
8. Гарантия на любой замененный или отремонтированный продукт действует со дня первоначальной покупки.
9. Оригинал чека о покупке должен сопровождать все гарантийные претензии. Наименование ретейлера и дата покупки должны быть четко читаемыми.
10. Не существует гарантий, которые выходили бы за рамки гарантии, обозначенной здесь.

ВНИМАНИЕ!

Продукт был создан в соответствии с определенными стандартами использования. Любые модификации и изменения кроме указанных производителем могут привести к серьезному риску для пользователя и аннулируют гарантию.