




Надувной матрас GIGA CL1

**Руководство по
эксплуатации**

Указания по применению

- Найдите большую плоскую поверхность размером не менее 200x100 (см).
- Разверните матрас GIGA и расправьте его на ней.
- Закройте выпускное отверстие (шаги 1-2-3), как показано на рисунке ниже. Рекомендуется завернуть на четыре оборота, чтобы воздух гарантированно не выходил во время надувания матраса. Когда матрас будет надут, при необходимости сделайте еще несколько оборотов и затяните застежку.

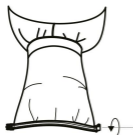

1



2





3

- Откройте колпачок на впускном отверстии электрического насоса и оранжевой кнопкой включите его. (Подробнее см. в "Указания по работе с электронасосом").
- Полностью надуйте матрас GIGA, плотно закройте колпачок на впускном отверстии насоса, а затем оранжевой кнопкой выключите его. (Примечание: Убедитесь, что колпачок на впускном отверстии насоса плотно закрыт).
- Чтобы сдуть матрас, откройте выпускное отверстие на нем и выпустите воздух (Примечание: на застежке предусмотрен специальный фиксатор, который нужно нажать, чтобы освободить его). Затем сложите и уберите матрас GIGA.




Части электронасоса

- ❶ Колпачок
- ❷ Впускное отверстие
- ❸ Корпус
- ❹ Кнопка питания
- ❺ Порты для подзарядки (А: порт USB А, В: порт Micro В)
- ❻ Силиконовая крышка портов подзарядки

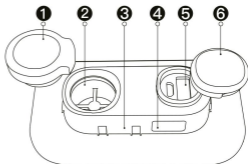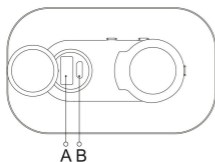


Указания по работе с электронасосом

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить насос. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить его.



Указания по применению электронасоса

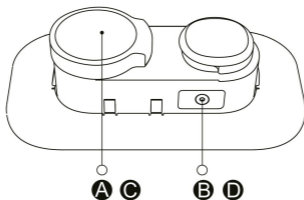



Откройте колпачок
впускного отверстия



Нажмите оранжевую кнопку питания,
чтобы включить насос и начать
надувать матрас




Надув матрас GIGA, плотно
закройте колпачок




Нажмите оранжевую кнопку питания,
чтобы выключить насос


Другие указания

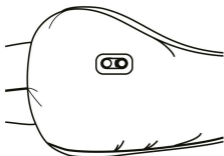

Положение
электронасоса



Кармашек

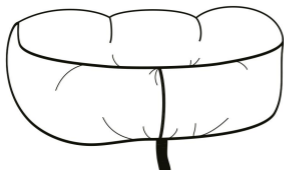

Пришитый ремень

Характеристики

Вес нетто	1.20 кг
Размер в сложенном состоянии	Ø 19 см * 32 см
Размер в надутом состоянии	200 см * 70 см * 50 см
Время полного надувания матраса	Около 100 секунд
Выходная мощность	15,5 Вт
Количество использований после полной зарядки	30 раз
Время зарядки электронасоса	4 ч
Водонепроницаемость электронасоса	IPX4
Входное напряжение	5 В
Емкость аккумулятора электронасоса	3,7 В 2600 мАч
Максимальная нагрузка на матрас GIGA	150 кг
Комплект поставки	Руководство по эксплуатации * 1, Сумка для хранения * 1, Надувной матрас GIGA* 1, Заплатки * 2, Кабель для зарядки * 1
Материал матраса GIGA	Нейлон + термопластичная резина
Материал электронасоса	ABS

Устранение неисправностей

- Если электронасос не работает и горит красный индикатор, значит аккумулятор разрядился и его надо зарядить.
- Если скорость надувания матраса низкая, необходимо проверить, что выпускное отверстие открыто, а аккумулятор достаточно заряжен.
- Если вентилятор не работает, необходимо убедиться, что его не заклинило.

Примечания

- Медленное сдувание матраса GIGA не считается признаком неисправности. Достаточно просто включить электронасос, чтобы надуть его до прежнего состояния.
- Если на матрасе GIGA образовалось небольшое отверстие, просто устраните его при помощи заплатки из комплекта поставки.
- Перед надуванием матраса не забывайте плотно закрыть выпускное отверстие, чтобы воздух не выходил из матраса.
- Когда сдуваете и складываете матрас GIGA, соблюдайте осторожность, чтобы механически не повредить электронасос.
- Храните матрас GIGA в сухом и прохладном месте. Берегите электронасос от механических повреждений и попадания влаги.
- Если в электронасос попала вода, вылейте ее и сразу просушите насос. Складывать матрас на хранение или надувать его можно только после полной просушки электронасоса.
- Перед раскладыванием матраса необходимо убедиться, что под ним нет посторонних предметов и грязи. Особенно это касается камней, веток, осколков стекла и любых острых предметов, которые могут поцарапать матрас GIGA.

Предупреждение

- Не допускайте попадания воды в электронасос при использовании или хранении матраса GIGA.
- Дети младше 12 лет могут пользоваться матрасом GIGA под присмотром взрослых.
- Запрещается закрывать впускное отверстие насоса во время накачивания матраса пальцем или любым другим предметом.
- Перед раскладыванием матраса GIGA необходимо убрать из-под него все острые предметы.
- Впускное и выпускное отверстия всегда должны оставаться чистыми.
- Запрещается пользоваться матрасом GIGA в воде.

Отказ от ответственности

- Любые повреждения (косметические или случайные) и неисправности по причине несоблюдения правил пользования, обращения, хранения и обслуживания.
- Несоблюдение указаний по применению или использование не по назначению.
- Повреждения в результате попыток разборки на части, внесения конструктивных изменений и ремонта изделия.

Соответствие требованиям и стандартам



- Все изделия с данным символом считаются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE по директиве 2012/19/EU) и не могут утилизироваться с несортированными бытовыми отходами. В целях охраны здоровья и защиты окружающей среды подобные изделия следует сдавать в специальные пункты приема отходов электрического и электронного оборудования, предусмотренные местными властями. Правильная утилизация и переработка помогают предотвратить возможные пагубные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Подробнее про местонахождение, а также условия и время работы вышеуказанных пунктов сбора отходов узнавайте в местных органах власти или у продавца.



- Декларация соответствия ЕС
Мы, компания Shanghai Micronovelty Information Technology Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное изделие соответствует требованиям действующих директив и европейских норм, включая поправки к ним.

Основные характеристики

Название изделия: Надувной матрас GIGA

Брэнд: Aerogogo

Модель: CL1

Производитель: Shanghai Micronovelty Information Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 403, Unit 2, Lane 88, Shengrong Road,
Китай (Шанхай) Pilot Free Trade Zone

E-mail: service@aerogogo.com

Официальный сайт Aerogogo: www.aerogogo.com

Сделано в Китае

По любым вопросам касательно изделия обращайтесь к местным дилерам и продавцам. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: service@aerogogo.com.



RoHS REACH